

## DACĂ VREI

Poți îndepărta eficient mucegaiul.  
Poți reda peretelui aspectul plăcut  
și un alb imaculat, fără miros de  
vopsea sau mucegai în încăpere.  
Poți preveni reapariția mucegaiului.



## CU KITUL ESENȚIAL ZERO MUCEGAI

## REȚETA PROFI

# ZERO MUCEGAI în 7 pași


1. PROTEJEZI SUPRAFETELE ÎNVECINATE  
CU HÂRTIA DE MASCARE CU BANDĂ ADEZIVĂ.




2. PULVERIZEZI SOLUȚIA  
ANTIMUCEGAI SPEKTRA SANITOL  
PE SUPRAFAȚA CU MUCEGAI



3. DUPĂ CÂTEVA MINUTE, CUREȚI SUPRAFAȚA MUCEGĂITĂ,  
ÎNCĂ UMEDĂ, FRECÂND-O CU PERIA WOODEN LUX

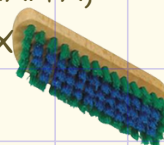

4. ÎNLOCUIEȘTI HÂRTIA DE MASCARE UMEDĂ,  
PLINĂ CU RESTURI DE MUCEGAI CU UNA CURATĂ



5. ȘTERGI SUPRAFAȚA CU MĂNUȘA UMEDĂ  
PENTRU CURĂȚAT SUPRAFEȚE INTERIOARE



6. DAI CU SPRAY ÎNCĂ ODATĂ PE SUPRAFAȚĂ  
CU SOLUȚIA ANTIMUCEGAI SPEKTRA SANITOL



7. DUPĂ USCARE, VOPSEȘTI PERETELE CU  
UNO ZERO. E FOARTE ALBĂ, ANTIMUCEGAI,  
ANTIBACTERIANĂ, SUPERLAVABILĂ ȘI NU MIROASE.

DAI CU PENSULA ÎN COLȚ ȘI PE MARGINE, CU TRAFULETUL  
PE SUPRAFAȚA MARE ÎN 2-3 MÂINI, CU TIMP DE USCARE DE  
3-4 ORE. ÎNDEPĂRTEZI HÂRTIA DE PROTECȚIE ȘI ... GATA!

